

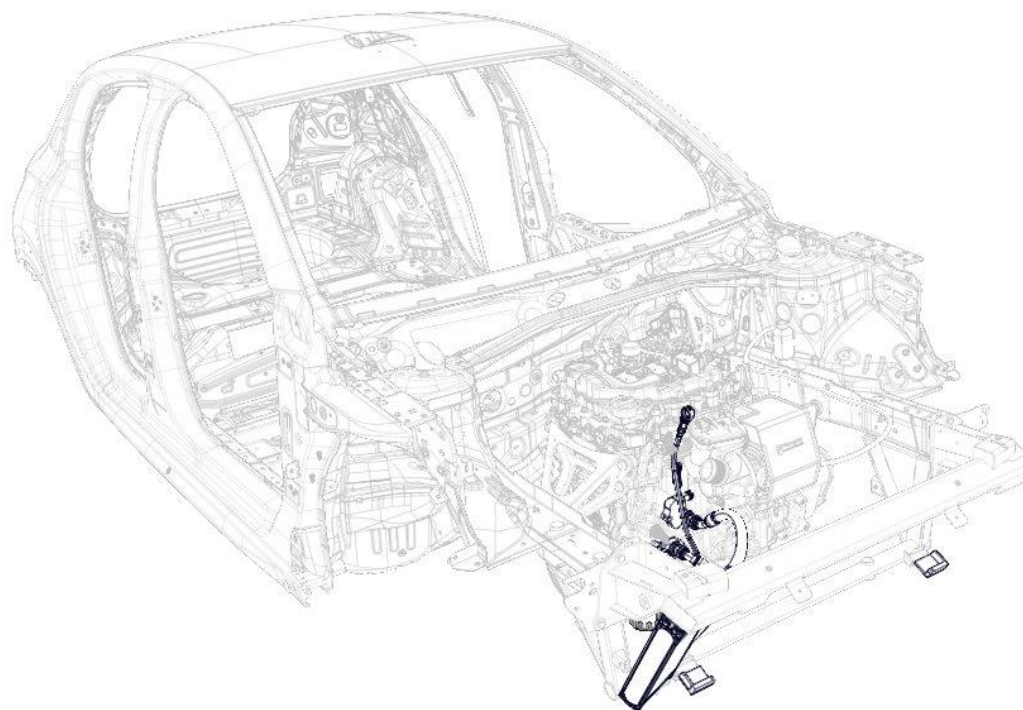




A15
GRAISSAGE
LUBRICATION
LUBRIFICACION

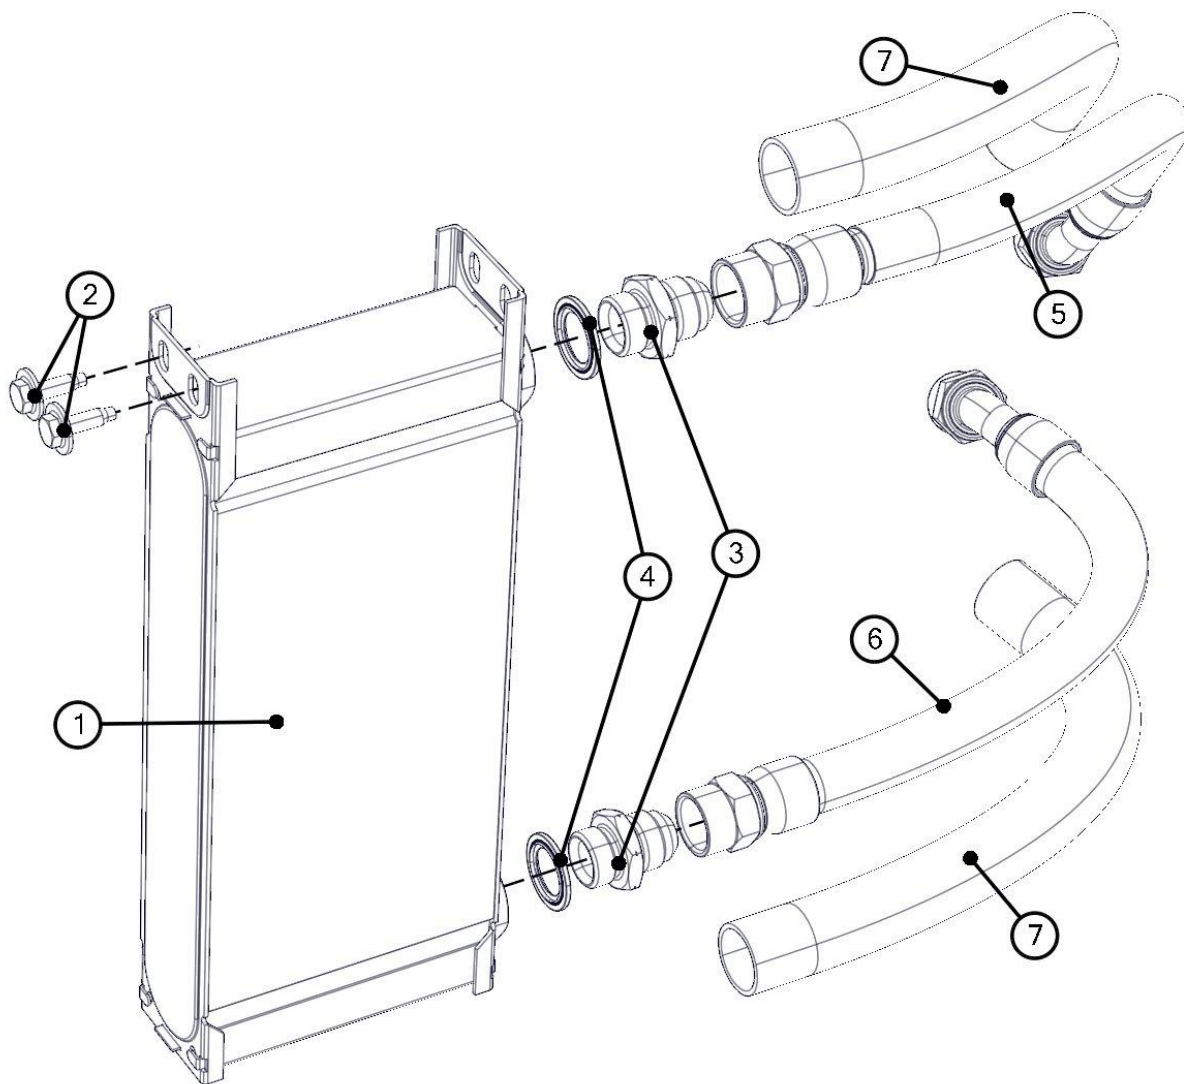

[illegible]

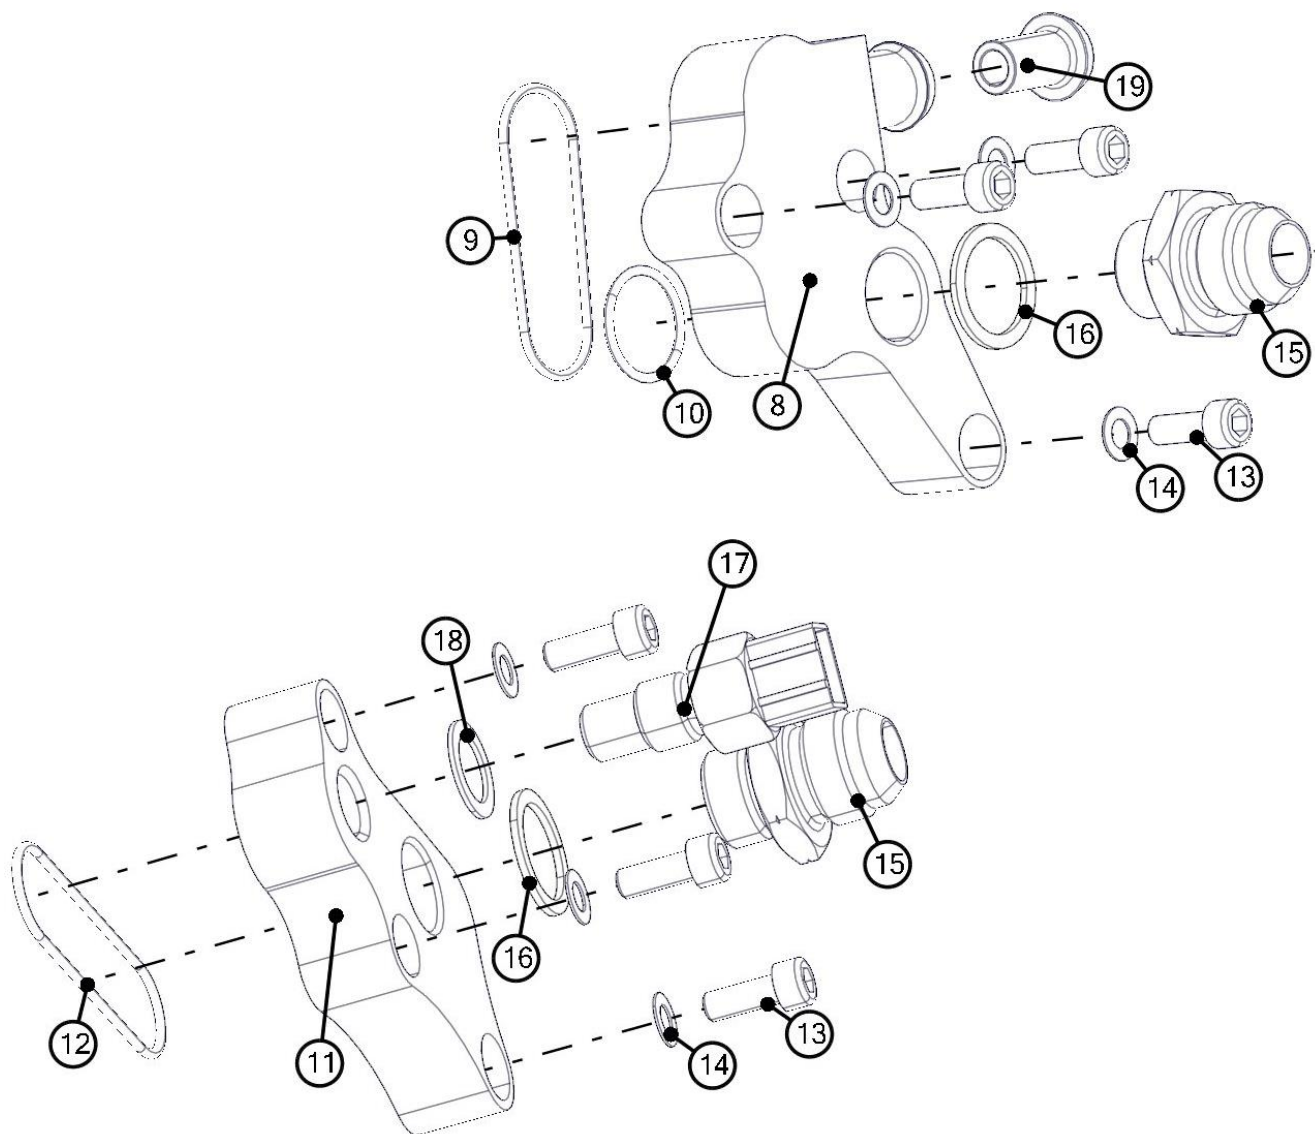

REP	REF.	QTE	DESIGNATION
8	904660538A	1	PLAQUE HUILE SUP Upper oil plate Placa aceite superior
9	CS360077ST	1	JOINT TORIQUE A44 O ring A44 O ring A44
10	PS77852A10	1	JOINT TORIQUE Ø21x2 O ring Ø21x2 O ring Ø21x2
11	904660548A	1	PLAQUE HUILE INF Lower oil plate Placa aceite inferior
12	ST03600036	1	JOINT TORIQUE A47 O ring A47 O ring A47
13	691306	6	VIS CHC M6x16 CHC screw M6x16 Tornillo CHC M6x16
14	PS86004A10	6	RONDELLE ONDULEE 6 TYPE A A type washer D6 Arandela ondulada D6
15	CS410157ST	2	RACCORD M/M DASH 10 M/M dash 10 coupling Acople M/M Dash 10
16	PS81056A10	2	JOINT CUIVRE 20,2 x 25,9 x 1,5 Copper seal 20,2 x 25,9 x 1,5 Junta de cobre 20,2 x 25,9 x 1,5
17	3Z9J82159B	1	CAPTEUR T HUILE Oil temperature sensor Sensor temperatura de aceite
18	PS81572A10	1	JOINT CUIVRE Ø14,2x20x1 Copper seal Ø14,2x20x1 Junta de cobre Ø14,2x20x1
19	904660858A	1	CALIBRE EAU DIA 7.5mm Water flange D 7.5 Calibre agua D7.5mm

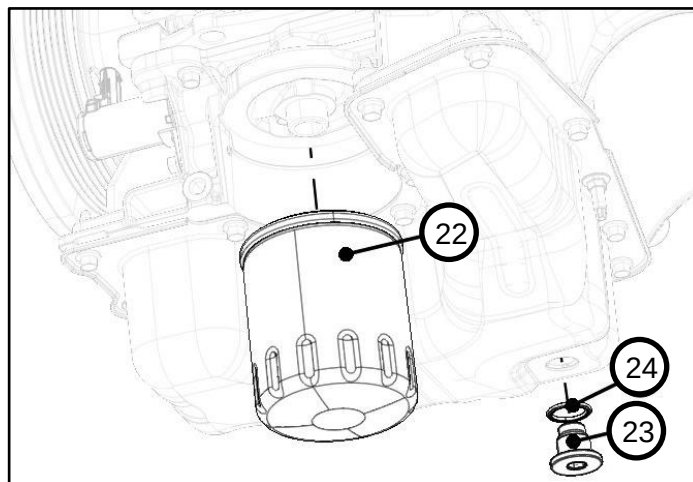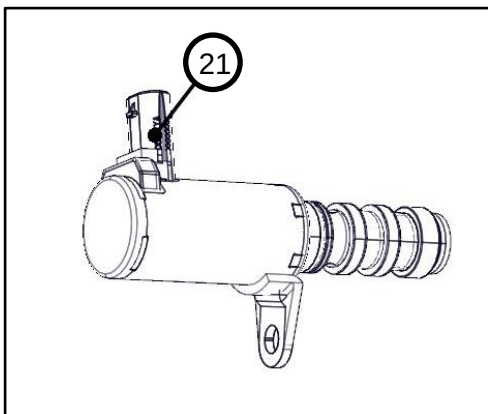[illegible]

Préparation du radiateur :


- Enduire les filets de **loctite 577** puis assembler les 2 raccords (rep.3) avec les 2 joints (rep.4) sur le radiateur (rep.1). Serrer à **30N.m**.

Oil intercooler assembly:

- Put some **Loctite 577** on the thread then assemble the 2 coupling (rep. 3) with the seals (rep. 4) on the oil intercooler (rep. 1). Tighten to **30N.m**

Preparación del radiador:

- Untar las roscas de loctite 577 y armar los 2 acoples (rep.3) con las 2 juntas (rep.4) en el radiador de aceite (rep.1). Apretar a **30N.m**.

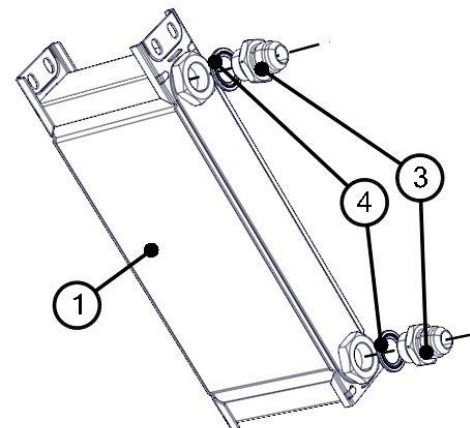

**Loctite
577**



30Nm

Montage du radiateur :


- Assembler le radiateur préparé sur la traverse de pare-chocs avant à l'aide des 2 vis (rep.2) et serrer à **15Nm**.

Oil intercooler assembly:

- Secure the radiator assembly on the front crossmember with the screws (rep. 2) and tighten to **15Nm**.

Montaje del radiador:

- Colocar el radiador preparado en la traviesa de paragolpes delantero, con 2 tornillos (rep.2) y apretar a **15N.m**.

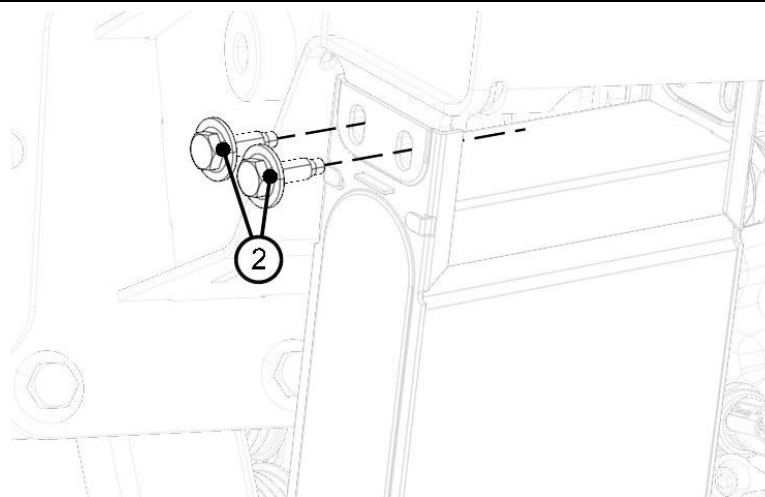

15Nm

Montage des tuyaux d'huile :

- Enfiler une protection thermique (rep.7) sur le tuyau (rep.5) puis visser son raccord droit sur la sortie haute du radiateur. Serrer l'autre extrémité sur la platine huile supérieure du moteur.
- Faire de même pour le tuyau (rep.6) sur la sortie basse du radiateur et l'autre extrémité sur la platine huile inférieure.

Oil pipes assembly:

- Put on a thermal protection (rep.7) on the pipe (rep.5) then assemble the straight coupling on the intercooler outlet and tighten the other end on the upper port of the oil plate on the engine.
- Put on a thermal protection (rep.7) then assemble the straight coupling of the pipe (rep. 6) on the intercooler inlet and tighten the other end on the lower port of the oil plate on the engine.

Instalación de las mangueras de aceite:

- Enganchar las protecciones térmicas (rep.7) en la manguera (rep.5) luego fijar con su conector derecho en la salida superior del radiador. Apretar la otra extremidad en la platina de aceite superior del motor.
- Enganchar las protecciones térmicas (rep.7) en la manguera (rep.6) luego fijar con su conector derecho en la salida inferior del radiador. Apretar la otra extremidad en la platina de aceite inferior.

