


INFOTECH 22-10

Traverse de renfort de ski AV

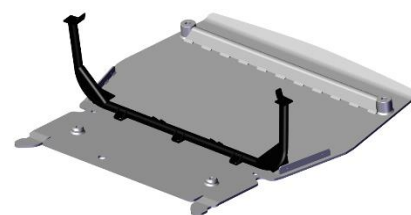

Chers clients,

Afin d'améliorer la protection du ski AV, particulièrement lors des rallyes terre, nous vous proposons un kit de traverse de renfort de ski AV (ref KIT-RENFORT R5) au prix de 900€ HT.


Celle-ci vient se fixer sur le ski AV EVO (ref 904702588C ou 904702598C) à modifier et prend appui sur les longerons AV.

Son démontage/remontage est facilité lorsque le parechoc AV est retiré.

Il sera nécessaire de découper les mousses de ski pour mettre la traverse en place.

Ce kit est composé des éléments suivants :


Ref	Pièce	Qté
904863408A	TUBE RENFORT SKI AV	1
ST05400072	Vis FHC M8x20 cl12.9	7
ST04400018	RONDELLE PL 160 M 8.4 D18 E1.5 ACIER	7
ST02500042	ECROU FR NYLON HM M8X125 ACIER CL8	7

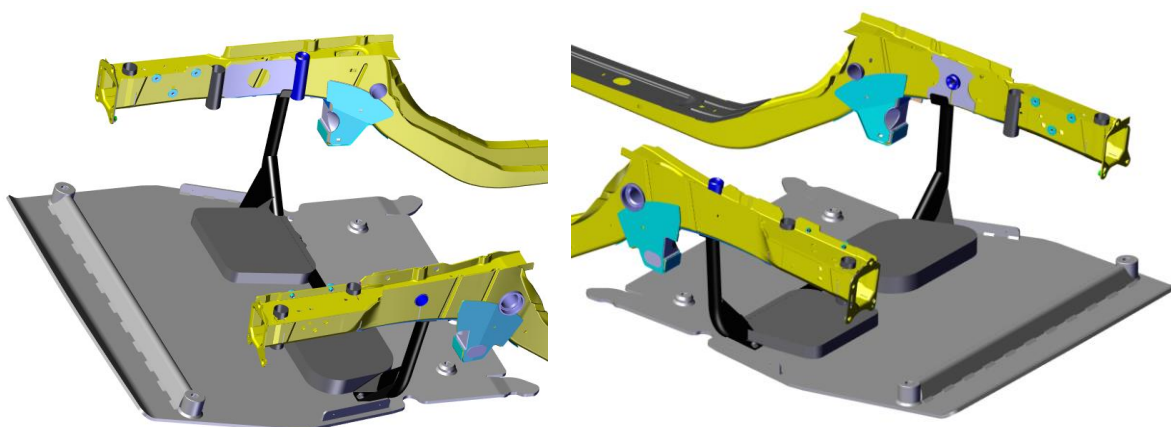


- préparation du ski / positionnement des trous
 - positionner les 3 trous AR suivant le plan en annexe,
 - présenter la traverse sur le ski pour positionner les 4 trous AV,

ou

- vous pouvez également positionner la traverse puis fixer le ski et repérer les positions des trous à effectuer une fois le tout monté,

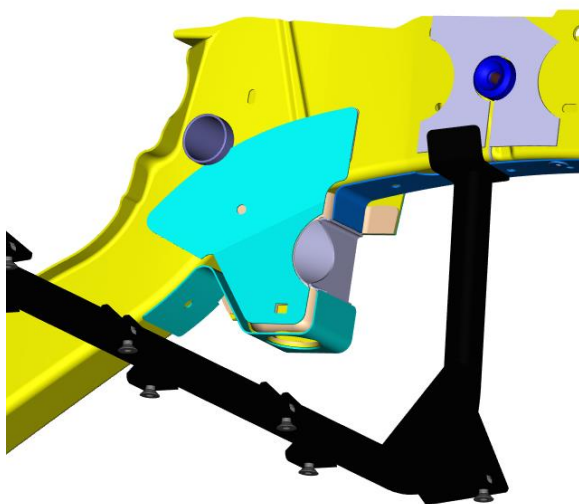


Mise en place côté gauche

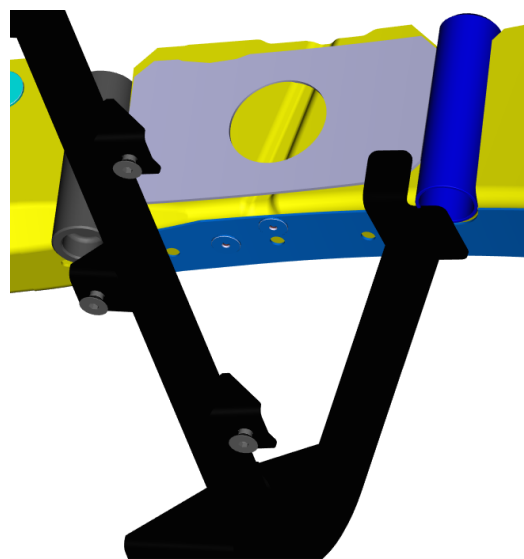

Mise en place côté droit

- réaliser des trous Ø9mm (x7) puis des fraisages (90°) pour que la tête de vis soit 1 à 2 mm sous la surface du ski,

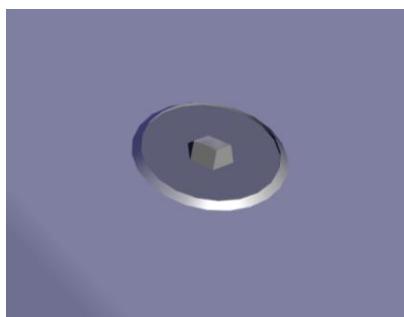


- vérifier la proximité de la patte de fixation droite avec le carter d'huile. Ajuster si nécessaire pour que le jeu soit d'au moins 5mm.



L'équipe d'assistance technique

INFOTECH22-10

Sumpguard reinforcement beam

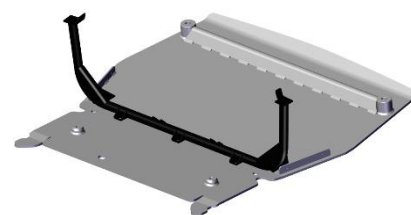

Dear customers,

To increase the front sumpguard protection, particularly for gravel event, a sumpguard reinforcement beam kit (ref KIT-RENFORT R5) at a price of 900€ ex VAT.


This beam is bolted to the sumpguard EVO (ref 904702588C or 904702598C, to be modified) and is supported by the front rail.

Its fitting/unfitting is easier when the front bumper is removed.

It will be necessary to trim the sumpguard foam to adapt it to the beam.

This kit is composed from :


Ref	Part	Qty
904863408A	Sumpguard reinforcement beam	1
ST05400072	Screw FHC M8x20 cl12.9	7
ST04400018	Washer PL 160 M 8.4 D18 E1.5	7
ST02500042	Nylstop HM M8X125 A	7

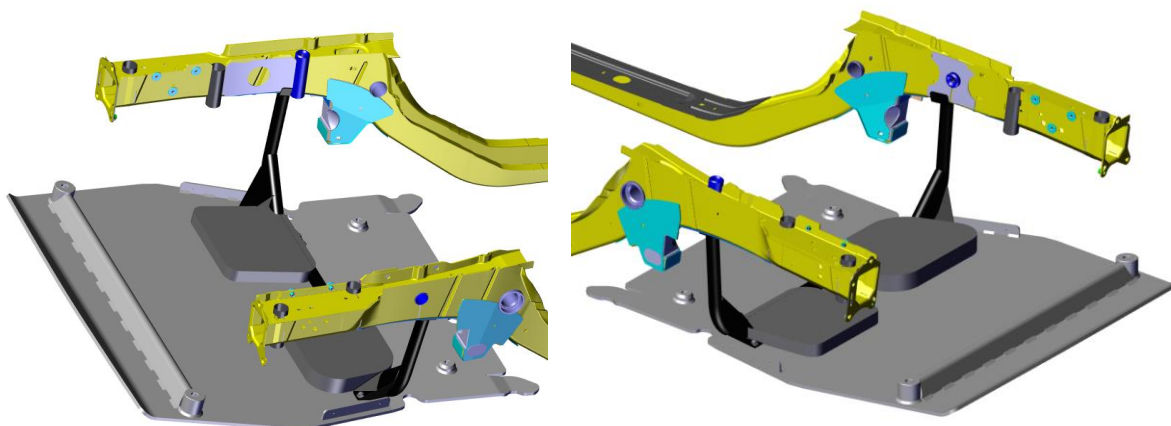


- sumpguard preparation / holes drilling
 - locate the 3 rearward holes following the drawing in appendix,
 - place the beam onto the sumpguard to locate the 4 forward holes,

or

- you can also place the beam then fit the sumpguard to locate the holes once all in place,

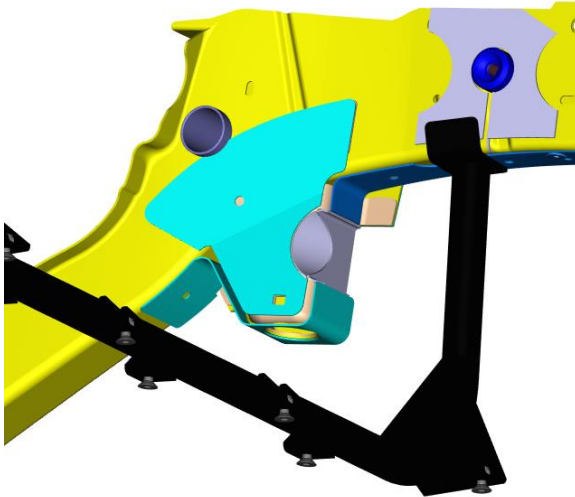


Left side

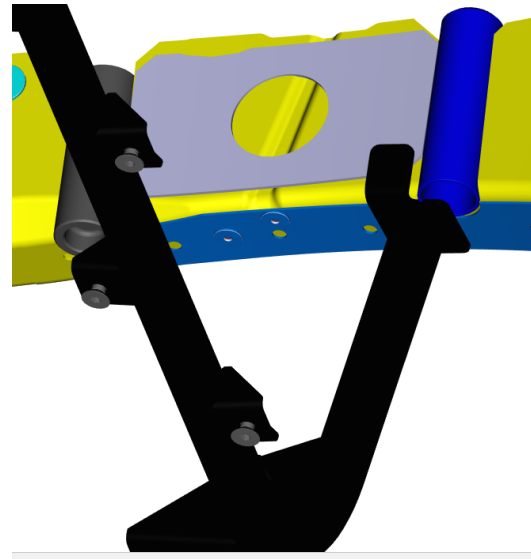

Right side

- drill Ø9mm holes (x7) then 90° milling for the head of the screw to be 1 to 2 mm under the surface of the sumpguard.

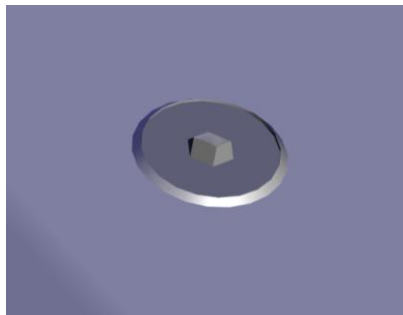


- check the gap between the right bracket with the sump. Adjust if necessary to get 5mm clearance.



The technical support team

Annexe / Appendix

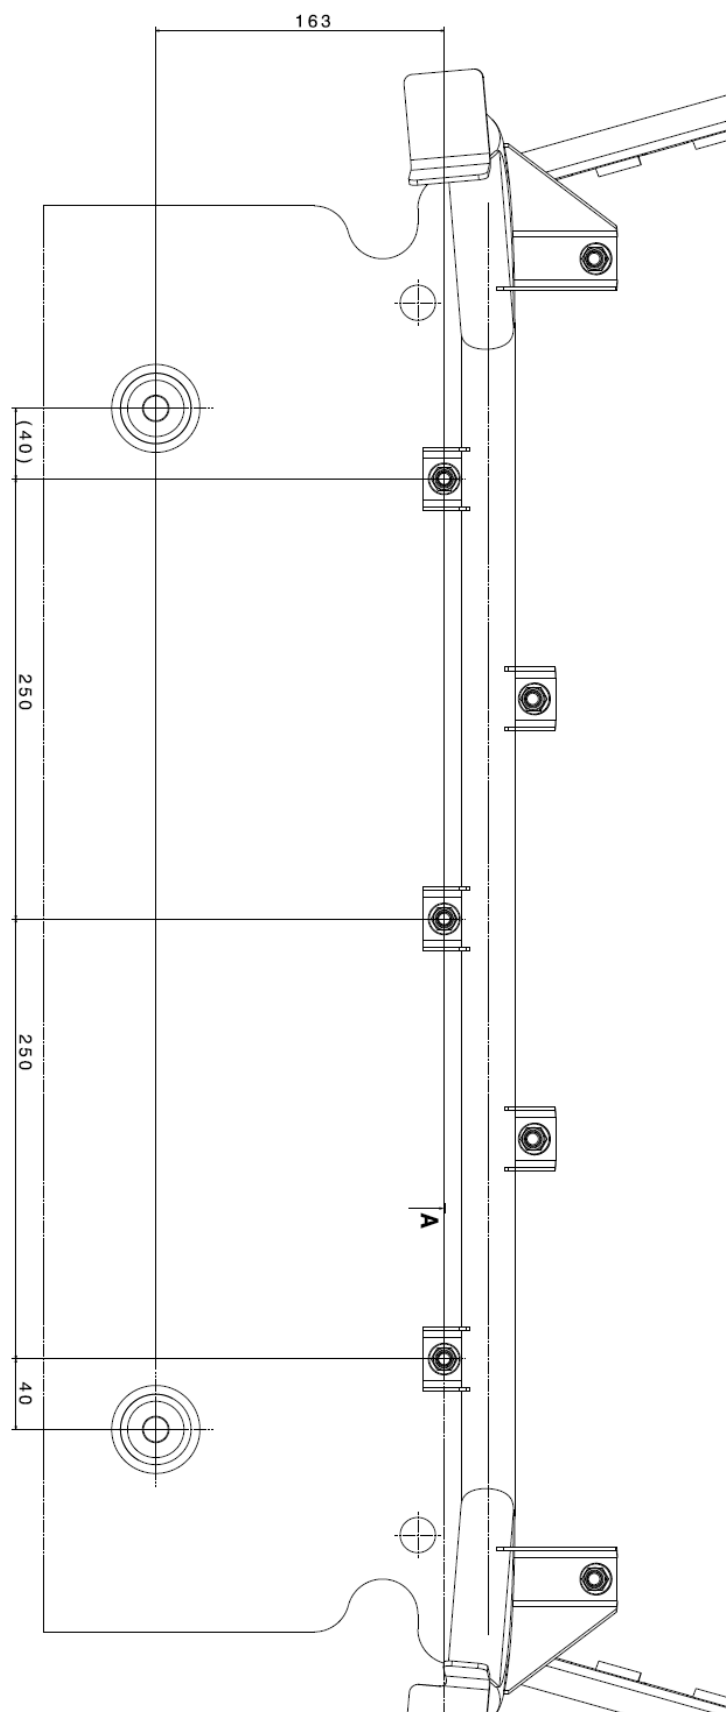

CONTACTS

Damien ARBONNIER

Technical advisor

@ damien.arbonnier@stellantis.com
: +33 6 74 56 77 86

Cyril DUPUY

Technical advisor

@ cyril.dupuy@stellantis.com
: +33 6 76 86 71 50

Yann CHALMETON

Technical support manager

@ yann.chalmeton@stellantis.com
: +33 6 31 83 00 89

Technical Support

@ techsupport.racingshop@stellantis.com
+33 1 30 11 26 77