
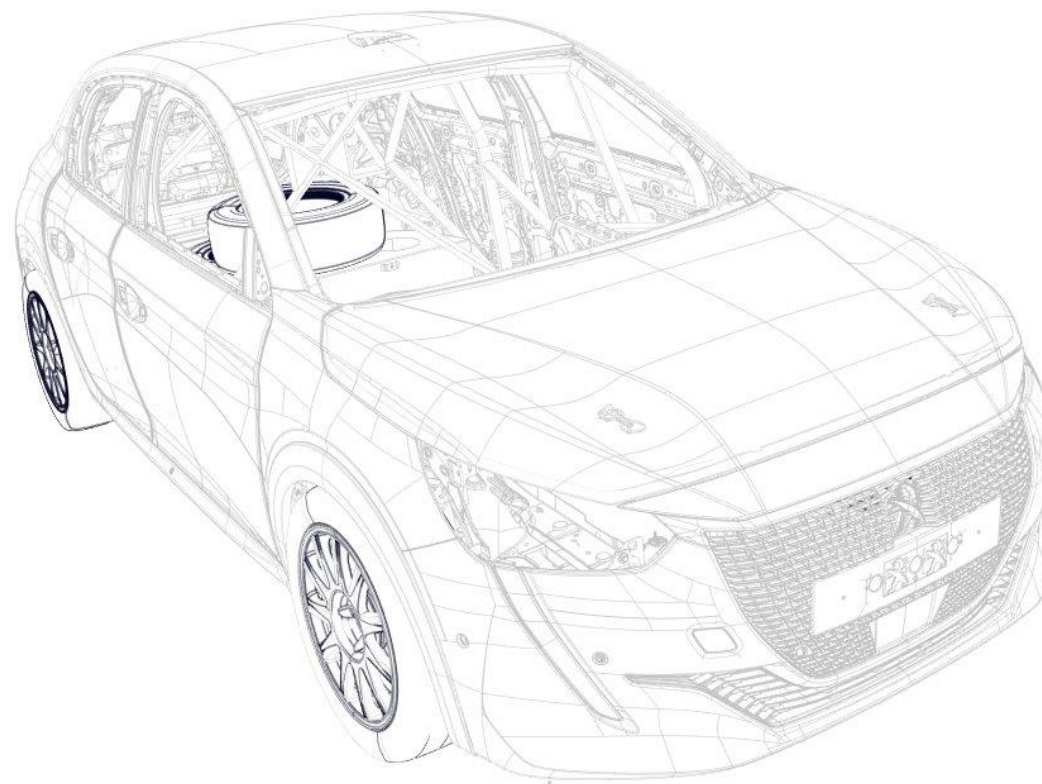


E31
JANTE
RIM
LLANTA

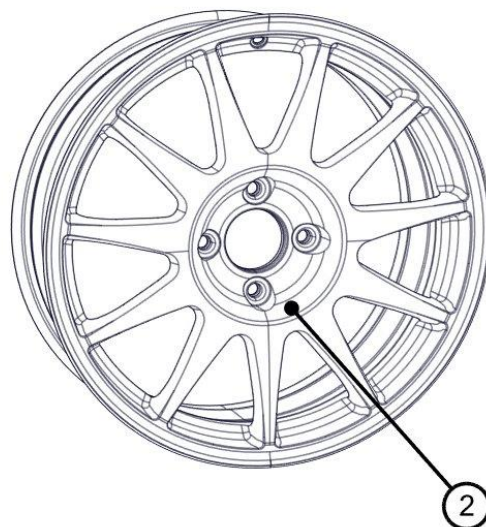

[illegible]

Montage des écrous de fixation des jantes :

Dans le cas de jantes déjà utilisées :

- Enduire les filets des goujons de **Graisse cuivre**.
- Après montage des jantes, insérer les 4 écrous. Serrer à **110N.m**.

Wheel nut assembly:


For a used rim:

- Coat the treads of the studs with **Copper grease**.
- After mounting the wheel, fit wheel nut.
- Tighten to **110N.m**.

Ensamblaje de las tuercas de ruedas:

En el caso de llanta ya usadas:

- Untar las roscas de espárragos de grasa de cobre.
- Después de colocar la llanta, poner las 4 tuercas.
- Apretar a 110N.m.

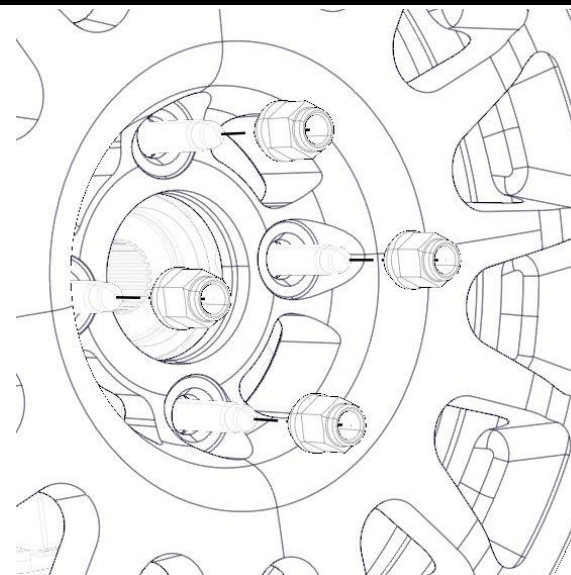

**Graisse
cuivre**

**Copper
grease**

**Grasa de
cobre**

110N.m

Montage des écrous de fixation des jantes :


Dans le cas de jantes neuves :

- Après montage des jantes, insérer les 4 écrous. Serrer à **110N.m sans graisse cuivre**.
- Desserrer les écrous et recommencer l'opération 3 fois.
- A la dernière étape enduire les filets des goujons de **Graisse cuivre** et serrer définitivement les 4 écrous à **110N.m**.

Wheel nut assembly:

For a new rim:

- After mounting the wheel, fit wheel nut.
- Tighten to 110N.m **without copper grease**.
- Loosen wheel nut and repeat operation 3 times.
- The final time coat the treads of the studs with **Copper grease** and tighten to **110N.m**.

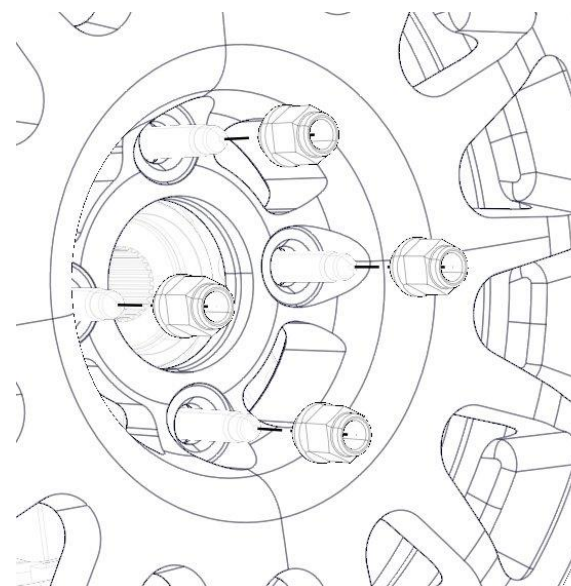

**Graisse
cuivre**

**Copper
grease**


**Grasa de
cobre**

110N.m

Ensamblaje de las tuercas de ruedas:

En el caso de llanta nueva:

- Después de colocar la rueda, poner las 4 tuercas.
- Apretar a 110N.m **sin grasa cobre**.
- Aflojar las tuercas y hacer le proceso 3 veces.
- En la última vez, untar las roscas de espárragos de grasa de cobre y apretar definitivamente las 4 tuercas a 110N.m.

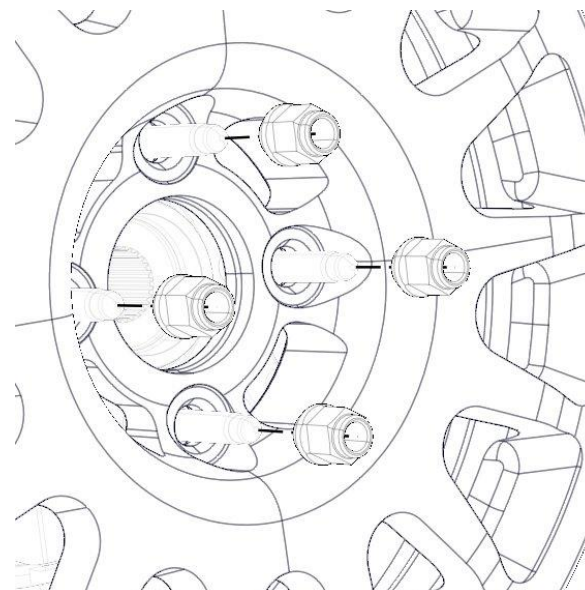

**Graisse
cuivre**

**Copper
grease**

**Grasa de
cobre**

110N.m