



F31
DISQUE DE FREIN AR
REAR BRAKE DISC
DISCO DE FRENO TRASERO

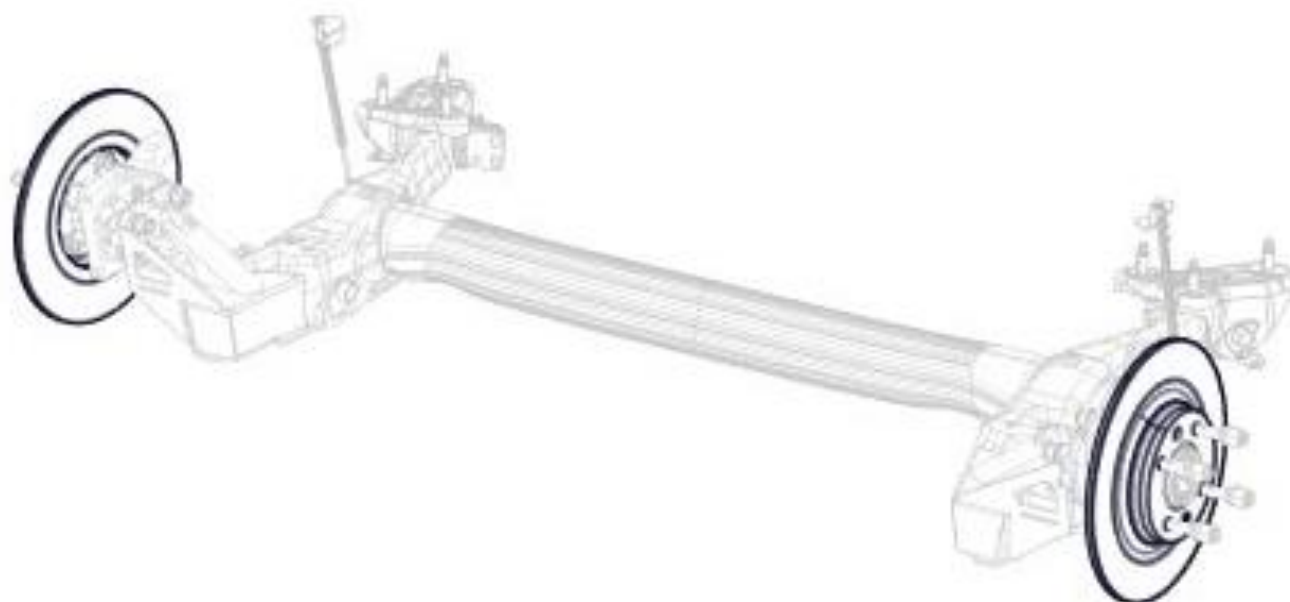

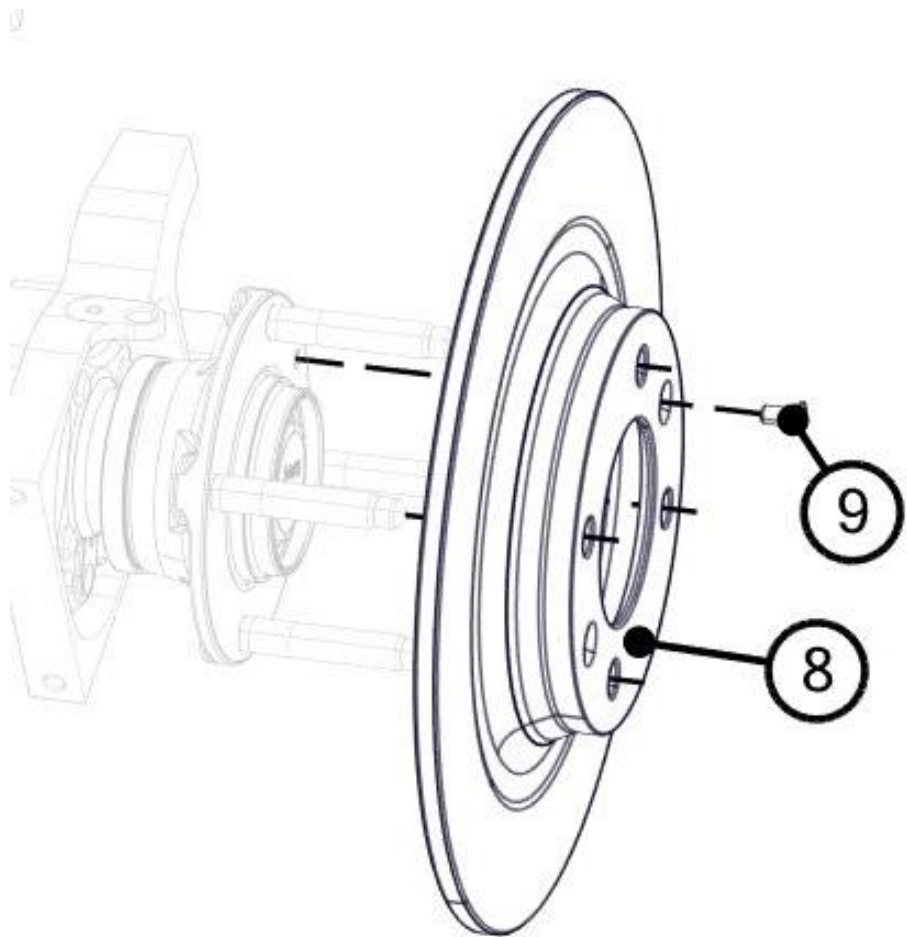

REP	REF.	QTE	DESIGNATION
1	904644488B	2	DISQUE FREIN AR Ø290 Ø290 Rear Brake Disc Disco de freno Trasero Ø290
2	6905-36	2	VIS TF M6x14 Countersunk M6x14 Tornillo TF M6x14

Montage des disques arrières :


- Sur les goujons de roue arrière, placer le disque de frein arrière (rep.8) en prenant soin que le disque soit alignés de façon à ce que la vis (rep.9) enduite de **Loctite 243** puisse être fixée dans le filetage du moyeu de roue arrière.
- Serrer à **8N.m**.

Rear discs assembly:

- Place rear brake disc (rep.8) to the wheel hub, taking care to align the hole for the countersunk M6 screw (rep.9). Coat countersunk M6 screw (rep.9) with **Loctite 243** and secure brake disc.
- Tighten to **8N.m**.

Montaje de discos de frenos traseros:

- Colocar sobre los espárragos de rueda trasera, el disco de freno trasero (rep.8) cuidando que él sea bien alineado, para pasar el tornillo (rep.9).
- Untar el tornillo (rep.9) con **Loctite 243**, enroscar en la masa trasera.
- Apretar a 8N.m.

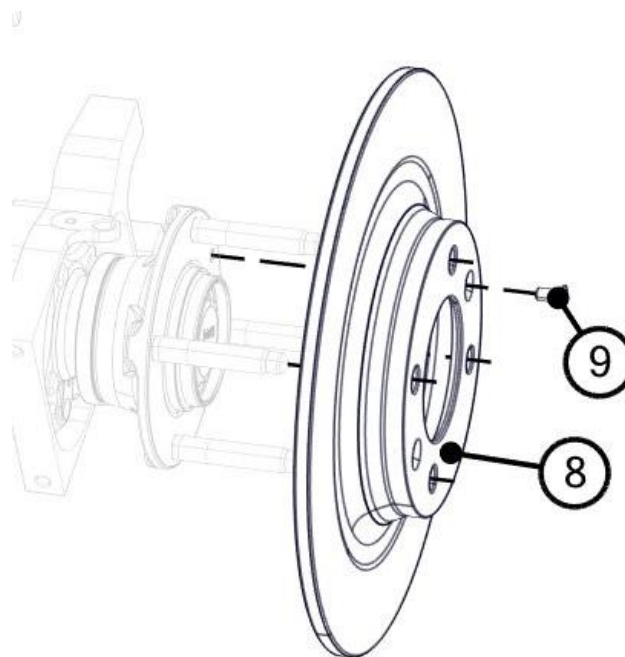

**Loctite
243**



8N.m