
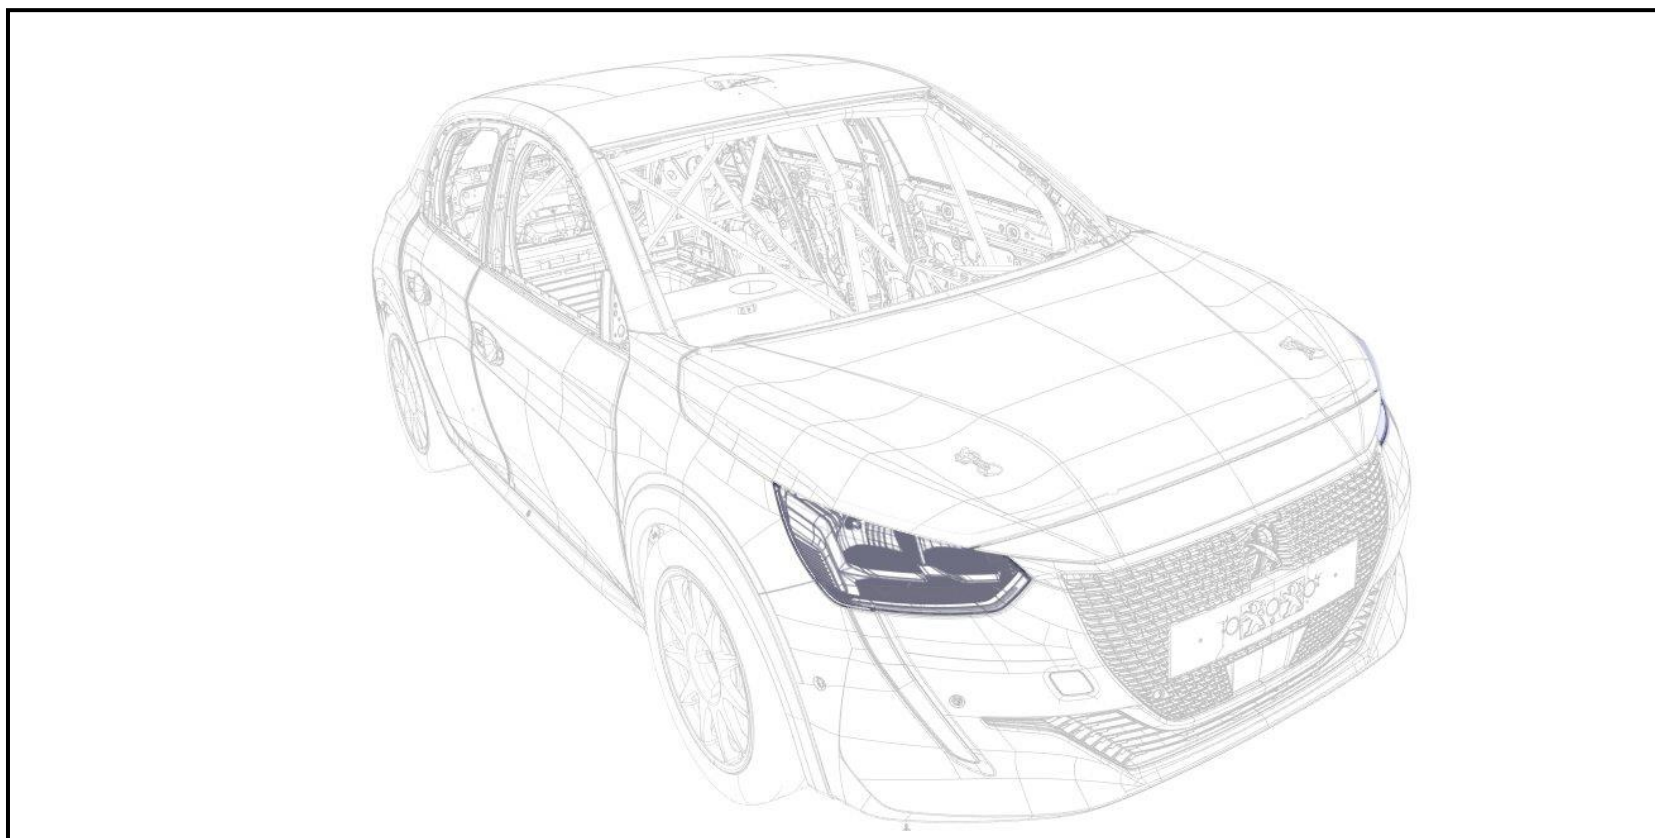


Z2A
PROJECTEUR AVANT
FRONT LIGHT CLUSTER
FARO DELANTERO

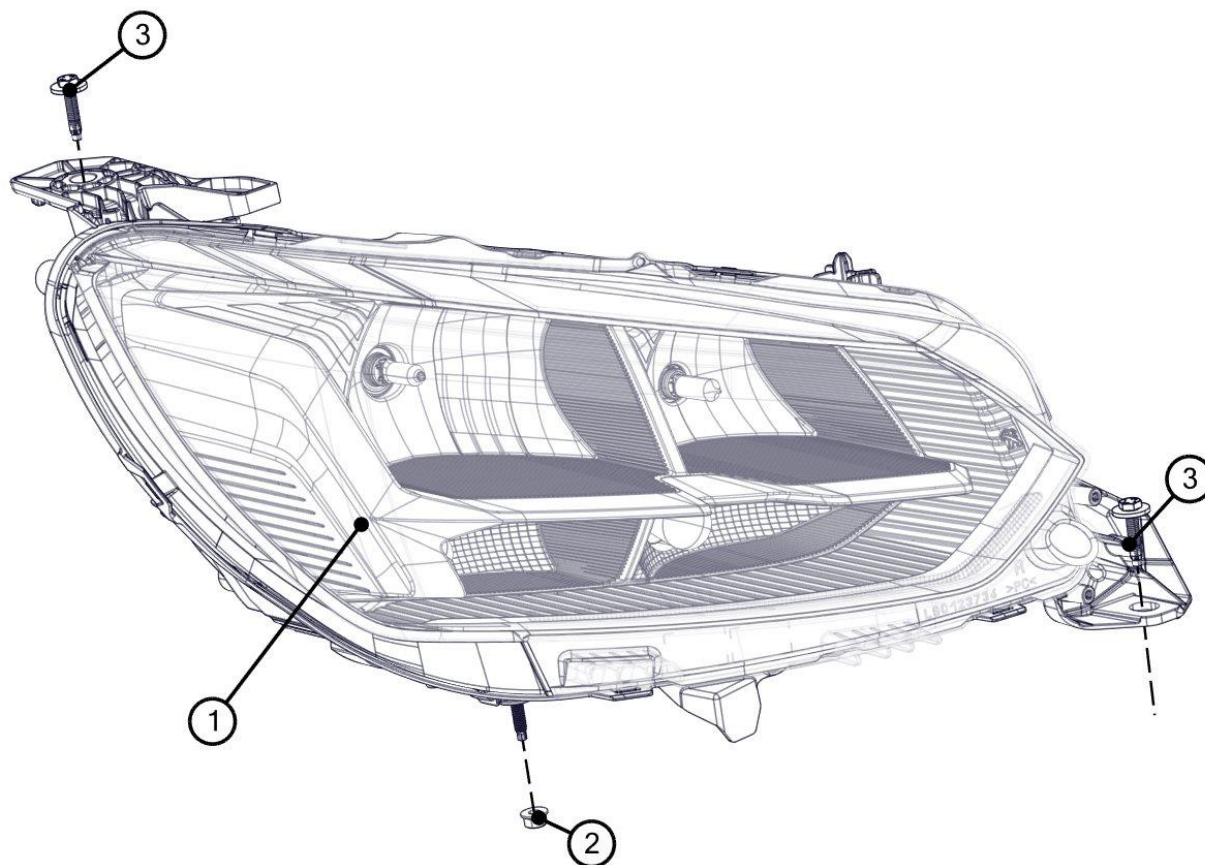

[illegible]

Préparation des projecteurs avant :


- Sur l'arrière des projecteurs, faire un joint sur le contour de la connectique comme illustré sur la photo ci-contre

Front light cluster preparation :

- On the back of the light cluster place sealant around the base of the connector as illustrated on the picture opposite.

Preparación de los faros delanteros:

- En la parte trasera de los faros, hacer una junta con silicona en el contorno del conector, como ilustrado en la fotografía a la derecha.

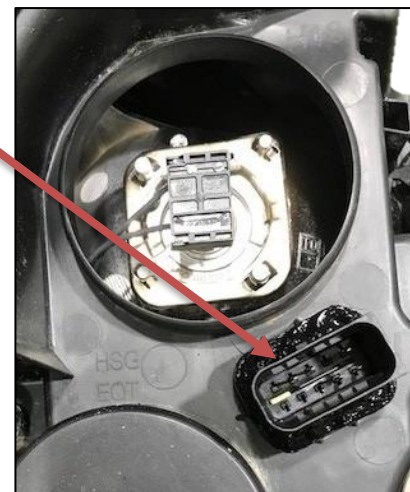

Joint
silicone

Silicon
sealant

Junta
silicona

Montage des projecteurs avant :

- Engager le projecteur ([rep.1](#)) dans son emplacement.
- Insérer l'écrou à embase ([rep.2](#)) et les 2 vis ([rep.3](#)).
- Serrer à **10N.m**.

Exécuter la même opération pour le projecteur opposé.

Front light cluster fitting:




- Place front light cluster ([rep.1](#)) into position.
- Whilst supporting light cluster, fit 1 of M6 nut ([rep.2](#)) and 2 of M6 screws ([rep.3](#)).
- Tighten to **10N.m**.

Repeat for opposite light cluster

Montaje de los faros delanteros:

- Colocar el faro ([rep.1](#)) en posición en el auto.
- Enroscar la tuerca con base ([rep.2](#)) y los 2 tornillos ([rep.3](#)).
- Apretar a 10N.m.

Hacer lo mismo en el faro del lado opuesto.

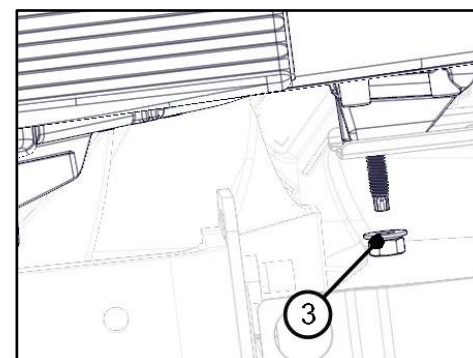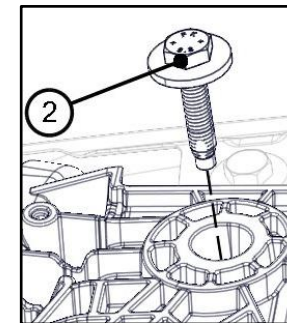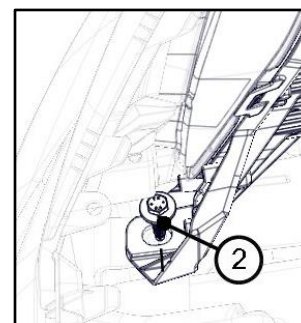

10N.m