


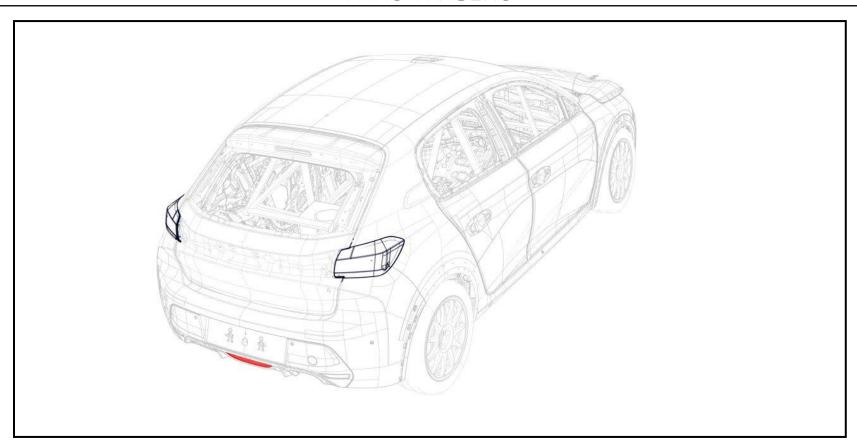

Z2F FEU ARRIERE

REAR LIGHT CLUSTER

FARO TRASERO



CHAPITRE: EQUIPEMENT ELECTRIQUE / Electrical Equipment


SOUS-ENSEMBLE: Z2F-FEU ARRIERE / Z2F - Rear Light


Mise à jour du : 09.02.2022

Page 1 sur 3





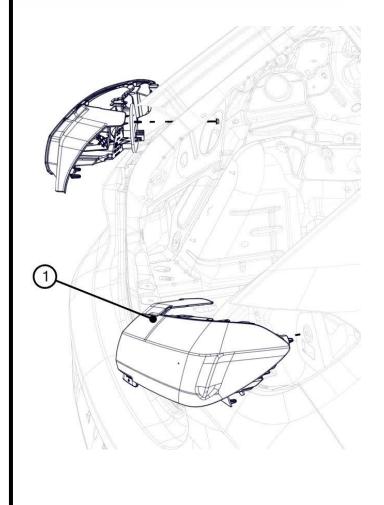

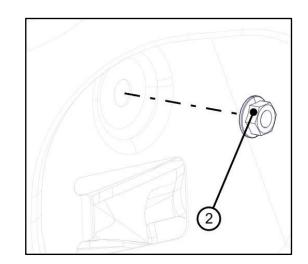

REP	REF.	QTE	DESIGNATION
1	9823216680	1	FEU ARRIERE DROIT Right Rear Light Cluster Faro trasero derecho
	9823216880	1	FEU ARRIERE GAUCHE Left Rear Light Cluster Faro trasero izquierdo
2	6935A6	2	ECROU à EMBASE M6 Nut M6 Tuerca con arandela M6

CHAPITRE: EQUIPEMENT ELECTRIQUE / Electrical Equipment

SOUS-ENSEMBLE: Z2F - FEU ARRIERE / Z2F - Rear Light

Mise à jour du : 09.02.2022

Page 2 sur 3





Montage des feux arrière :

- Installer le feu (rep.1) dans son emplacement.
- Sans le lâcher, insérer l'écrou (rep.2) par l'intérieur de l'aile arrière. Serrer à **10N.m.**

Exécuter la même opération pour le projecteur opposé.

Rear light assembly:


- Place rear light cluster (rep.1) into position.
- Whilst supporting light cluster tighten M6 screw (rep.2) from inside the car.
- Tighten screw to 10N.m.

Repeat for opposite rear light cluster.

Montaje de faros traseros:

- Colocar el faro (rep.1) en su lugar.
- Sin soltarlo, introducir la tuerca (rep.2) por dentro de la aleta trasera.
- Apretar a 10N.m.

Repetir el mismo proceso del otro lado.

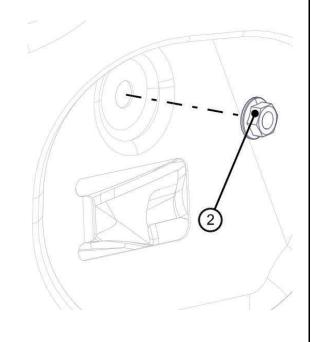

10N.m

CHAPITRE: EQUIPEMENT ELECTRIQUE / Electrical Equipment

SOUS-ENSEMBLE: Z2F - FEU ARRIERE / Z2F - Rear Light

Mise à jour du : 09.02.2022

Page 3 sur 3